NORTEL NETWORKS

Tarjeta de Usuario del Teléfono T7316

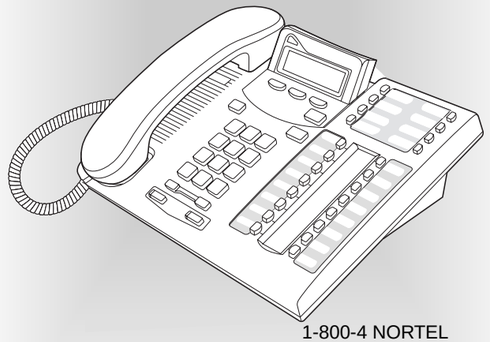

1-800-4 NORTEL
www.nortelnetworks.com
© 2002 Nortel Networks
P0935250 02
Impreso en Canadá

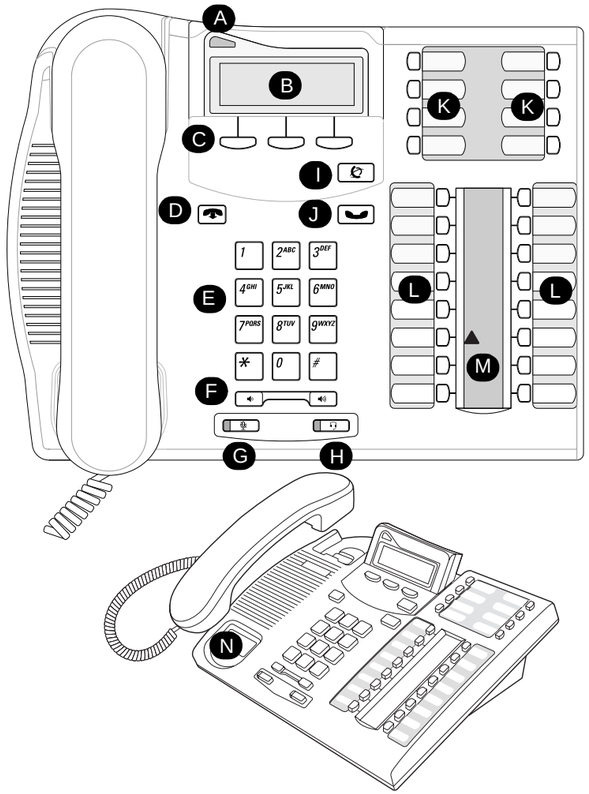

El teléfono T7316

A **Luz del teléfono**
Se enciende intermitente cuando suena una llamada en el teléfono.
Se enciende cuando el software del sistema admite la función Indicación de mensaje en espera (MWI). Comuníquese con el coordinador o el administrador del sistema si desea más información.

B **Pantalla ajustable**
Muestra fecha y hora, e información de la llamada y funciones.

C **Teclas de la pantalla**
La instrucción para las teclas de la pantalla aparece en mayúsculas en la parte inferior de la pantalla. Las teclas de pantalla cambian con cada función que usted use.

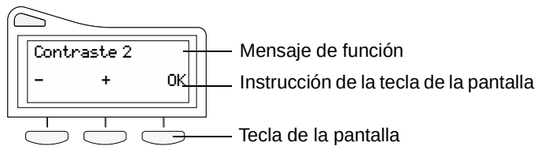

D **Tecla Desconexión**
Da término a una llamada en curso.

E **Teclado**

El teléfono T7316

F **Control del volumen**
Ajusta el volumen del auricular, Manos libres, los audífonos y el timbre.

G **Tecla Privado**
Activa o desactiva el micrófono cuando el teléfono tiene una llamada en curso.

H **Tecla Audífonos**
Activa el modo audífonos.

I **Tecla Función**
Da comienzo o término a una función.

J **Tecla Retener**
Coloca las llamadas en retención.

K **Teclas con memoria**

L **Teclas con memoria y de línea**

M **Indicadores ▲**
Aparecen junto a las teclas con memoria y de línea en uso.

N **Tarjeta de número**
Escriba su número de extensión en esta tarjeta.

Conexiones de cordón

1

Opción de montaje en escritorio
Haga pasar el cordón de línea por el soporte.

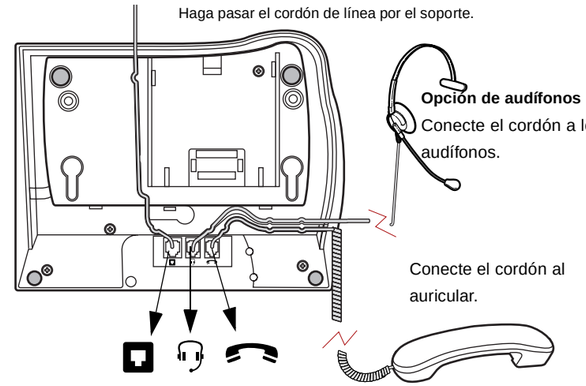

Opción de audífonos
Conecte el cordón a los audífonos.

Conecte el cordón al auricular.

2

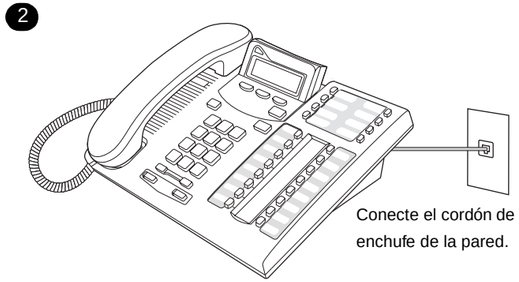

Conecte el cordón de línea al enchufe de la pared.

Montaje mural sin soporte del teléfono

1

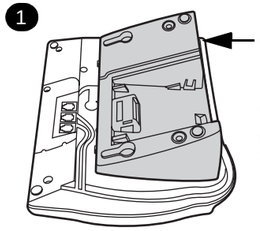

Oprima aquí para sacar el soporte.

Conecte los cordones al teléfono, consulte las ilustraciones de "Conexiones de cordón".

2

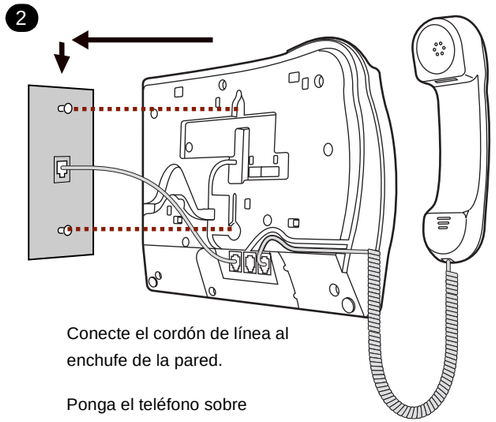

Conecte el cordón de línea al enchufe de la pared.

Ponga el teléfono sobre la placa de montaje de la pared y deslícelo hacia abajo.

Montaje mural con soporte del teléfono

1

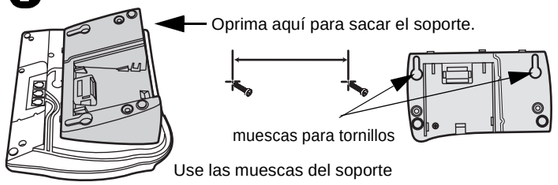

Oprima aquí para sacar el soporte.

muescas para tornillos

Use las muescas del soporte para indicar la ubicación de los tornillos. Asegure los tornillos para obtener un ajuste seguro.

2

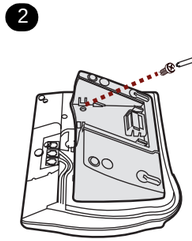

Monte el soporte según se indica e inserte el tornillo. Use el tornillo que viene incluido con el teléfono.

Conecte los cordones al teléfono, consulte las ilustraciones de "Conexiones de cordón".

3

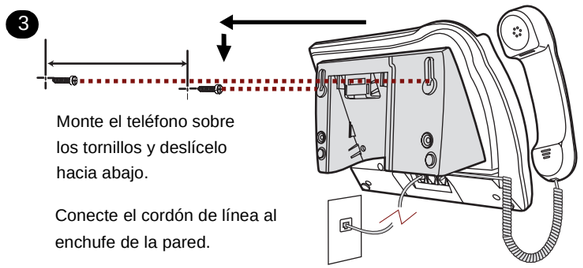

Monte el teléfono sobre los tornillos y deslícelo hacia abajo.

Conecte el cordón de línea al enchufe de la pared.

Configuración del teléfono

Contraste de la pantalla

Ajuste el contraste de su pantalla.
1. Oprima [Transfer] [*] [7].
2. Oprima [+] o [–] para visualizar los niveles.
3. Oprima [OK] para seleccionar un nivel.

Selección de idioma

[Transfer] [*] [5] [0] [1] - Selecciona el idioma principal para los mensajes de la pantalla del teléfono.
[Transfer] [*] [5] [0] [2] - Selecciona el idioma secundario para los mensajes de la pantalla del teléfono.
[Transfer] [*] [5] [0] [3] - Selecciona el segundo idioma secundario para los mensajes de la pantalla del teléfono.
[Transfer] [*] [5] [0] [4] - Selecciona el tercer idioma secundario para los mensajes de la pantalla del teléfono.

Tipo de timbre

Seleccione un tipo de timbre distinto para el teléfono.
1. Oprima [Transfer] [*] [6].
2. Oprima [1], [2], [3], [4], o [SIG] para escuchar los distintos tipos de timbre.
3. Oprima [OK] para almacenar el tipo de timbre.

Verificación de las teclas

Verifique lo que hay programado en sus teclas.

1. Oprima [✆] [*] [0].
2. Oprima la(s) tecla(s) que desea verificar.
3. Lea el mensaje de la pantalla. A continuación se muestran ejemplos de asignación de teclas.

Línea

```
XXX (NOMBRE LÍNEA)
      VER   OK
```

Intercom

```
XXXX (SET NAME)
      SIG     VER
```

MarcAuto interno

```
MarcAuto (XXXX)
```

MarcAuto externo

```
(XXXXXXXXXXX)
```

Función

```
(NOMBRE FUNCIÓN)
      VER   OK
```

Manos libres

```
Manos libres
```

4. Oprima [✆] al terminar.

Etiquetas de teclas

Use las tres hileras de etiquetas de teclas del teléfono para ver lo que se ha programado en ellas.

Junto con el teléfono se proporcionan hileras de etiquetas de teclas de repuesto.

Cómo poner etiquetas a las teclas

1. Saque la lámina de plástico y las hileras de etiquetas de teclas del teléfono.
2. Escriba el nombre de cada tecla en la hilera de etiquetas de teclas.
3. Inserte de nuevo la hilera de etiquetas de teclas en el teléfono.
4. Inserte la lámina de plástico, haciendo coincidir las fichas de la lámina con las muescas del teléfono.

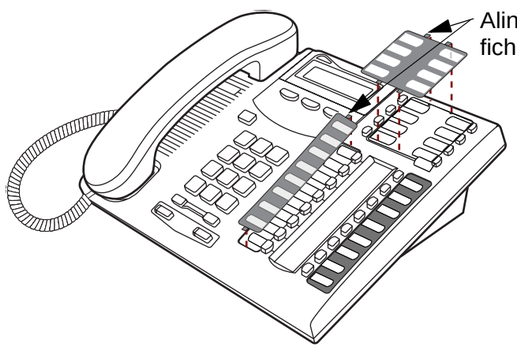

Sugerencia

Use la aplicación Asistente de Escritorio para personalizar las hileras de etiquetas de teclas del teléfono.
Vaya a www.nortelnetworks.com y descargue la aplicación Asistente de Escritorio a su computadora personal.

Teclas con memoria

Las teclas con memoria son teclas no asignadas como teclas de línea, intercom o Manos libres.

Las teclas con memoria almacenan números o funciones internas y externas para permitir marcar un número o activar una función, con una sola tecla.

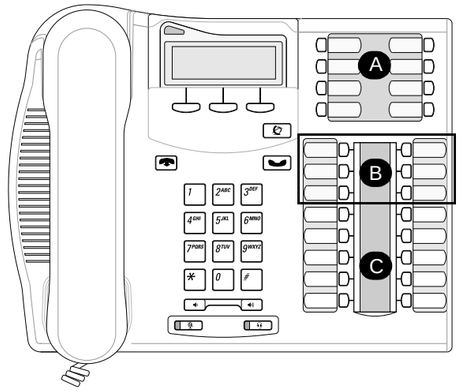

A Teclas con memoria sin indicadores para números y funciones de marcado automático.

B Teclas con memoria sin indicadores para números y funciones externos de marcado automático.
Estas teclas con memoria muestran ▲ indicadores sólo para números de marcado automático internos.

C Teclas con memoria, de línea o de intercom con indicadores ▲.

Programación de teclas con memoria

Una tecla con memoria se puede programar con un nuevo número o función.

Marcado automático externo

1. Oprima [✆] [*] [1].
2. Oprima una tecla con memoria.
3. Marque el número externo.
4. Oprima [OK] para almacenar el número.
5. Póngale una etiqueta a la tecla nueva.

Marcado automático interno

1. Oprima [✆] [*] [2].
2. Oprima una tecla con memoria.
3. Marque el número de extensión.
4. Oprima [OK] para almacenar el número.
5. Póngale una etiqueta a la tecla nueva.

Más acerca de la programación de las teclas con memoria

Funciones

1. Oprima [✆] [*] [3].
2. Oprima una tecla con memoria.
3. Oprima [✆] e ingrese el código de función.
4. Oprima [OK] para almacenar el código de función.
5. Póngale una etiqueta a la tecla nueva.

Cómo borrar teclas con memoria

1. Oprima [✆] [*] [1].
2. Oprima una tecla con memoria.
3. Oprima [OK] para borrar la tecla.

Realización y atención de llamadas

Realización de llamadas

Hay muchas maneras de hacer una llamada, dependiendo de la programación del teléfono y el tipo de llamada.

Llamadas externas usando las teclas de línea

1. Levante el auricular.
2. Oprima una tecla de línea.
3. Marque el número de teléfono externo.

Llamadas externas usando teclas de intercom

1. Levante el auricular.
2. Oprima una tecla de intercom e ingrese un código de acceso a grupo de líneas.
3. Cuando escuche un tono de marcado externo, marque el número de teléfono externo.

Póngase en contacto con el Coordinador o Administrador de su Sistema para obtener una lista de códigos de grupos de líneas.

Llamadas internas usando teclas de intercom

1. Levante el auricular.
2. Oprima una tecla de intercom.
3. Marque el número de extensión.

Póngase en contacto con su Coordinador o Administrador de Sistema para obtener una lista de números de extensión.

Atención de llamadas

Cuando suena el timbre del teléfono y la luz de la pantalla se enciende intermitente, o cuando el indicador ▲ de tecla de línea se enciende intermitente:

- Levante el auricular.
  O BIEN
  Oprima la tecla con el indicador ▲ intermitente antes de levantar el auricular.

Más acerca de la realización y atención de llamadas

Cómo retener llamadas

- Mientras el teléfono tiene una llamada en curso, oprima [↩]. El indicador ▲ para la línea con retención se encenderá intermitente.
- Para recuperar una llamada retenida, oprima la tecla de línea con el indicador ▲ intermitente.
- Al alternar entre líneas, las llamadas quedan en retención de forma automática.

Llamadas de Manos libres

El Coordinador o Administrador de su Sistema debe programar la función Manos libres en el teléfono.

- Oprima la tecla Manos libres del teléfono para hacer o atender una llamada.
- Para cambiar a Manos libres cuando el teléfono tiene una llamada en curso, oprima la tecla Manos libres y cuelgue el auricular. Levante el auricular para volver a utilizarlo.

Cuando está programada, la función Manos libres se asigna a la tecla 16 del teléfono.

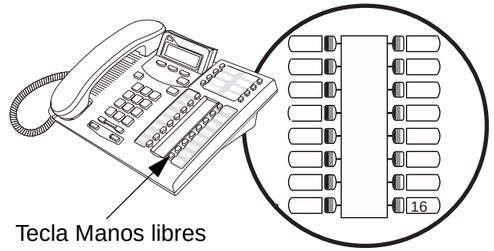

Cómo poner llamadas en privado

- Mientras el teléfono tiene una llamada en curso, oprima [🎤] para desactivar el micrófono. La luz [🎤] se enciende intermitente cuando el micrófono está desactivado.
- Oprima [🎤] de nuevo para activar el micrófono.
- Use [🎤] en llamadas de auricular, Manos libres o audífonos.

Llamadas de audífonos

- Oprima [👂] para activar el modo audífonos. Cuando la luz [👂] esté encendida, oprima una tecla de línea o intercom para realizar una llamada.
- Oprima [👂] para contestar una llamada cuando el teléfono suene o cuando un indicador de tecla de línea o intercom ▲ esté intermitente.
- Para cambiar a audífonos cuando el teléfono tiene una llamada en curso, oprima [👂] y cuelgue el auricular. Levante el auricular para volver a utilizarlo.

Advertencia

Nortel Networks no brinda soporte a la conexión de audífonos para el teléfono modelo T7316, a menos que la función Manos Libres esté activada dentro de la programación del sistema. En caso que la función Manos Libres no esté activa, algunas funciones para el manejo de llamadas puede que no funcionen como corresponden.